



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem



(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások

(SK) Inštalačné pokyny
podporované videom








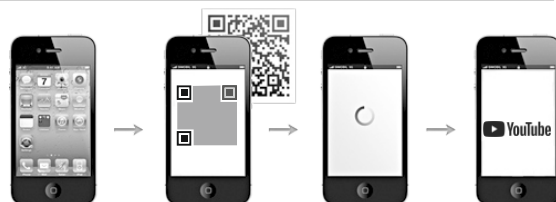
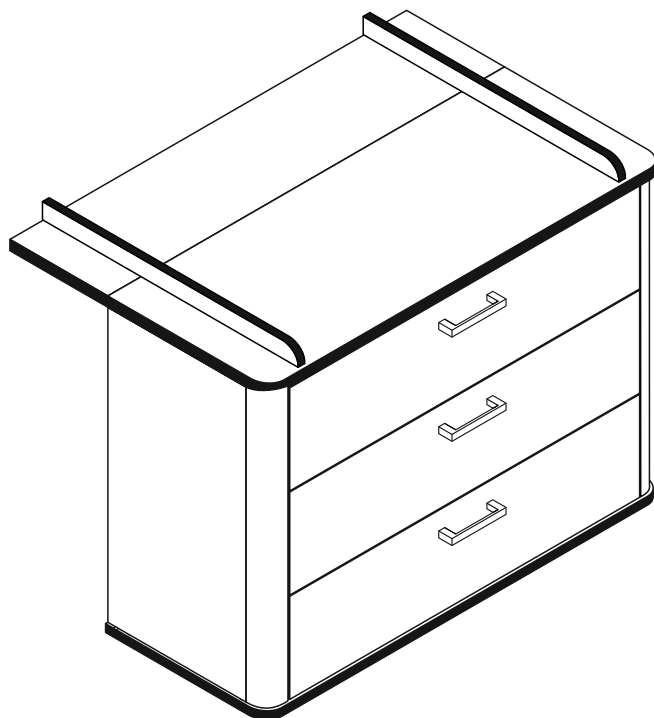


0471_03

Wickelkommode





REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

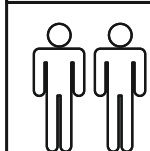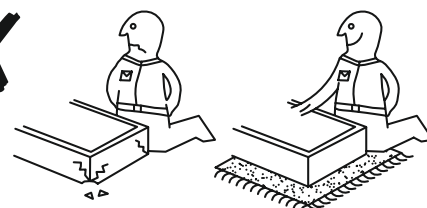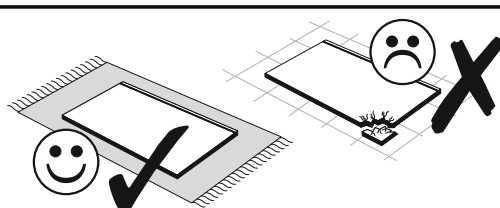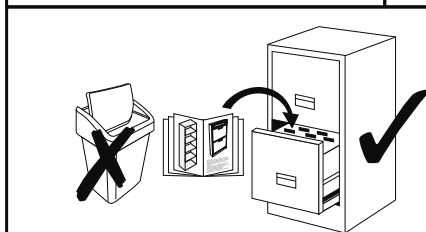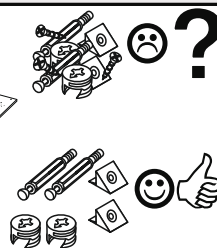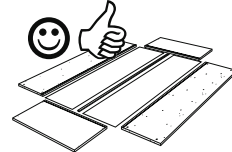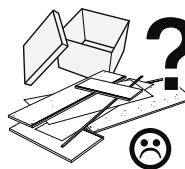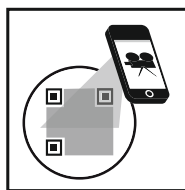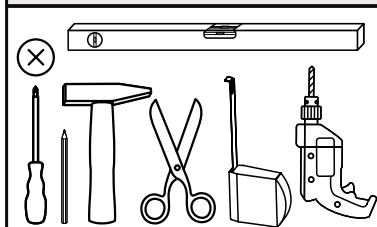



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden
Sie auf <https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Beutel 1/2


1-10 16x	 6,3x50	1-70 6x	 3x30	1-90 30x	 3,5x20	1-140 18x	 4x30
2-10 12x	 h=12mm	2-20 24x	 2x20	2-220 2x	 4x4	8-80 1x	
1-200 12x	 6,3x13	2-08 12x	 h=10mm				

Beutel 2/2


5-40 4x	 Ø8	5-185 22x		6-312 3x	 128 mm
------------	--	--------------	---	-------------	--

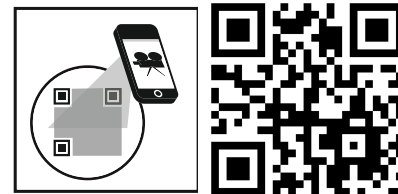

Colli 1/2







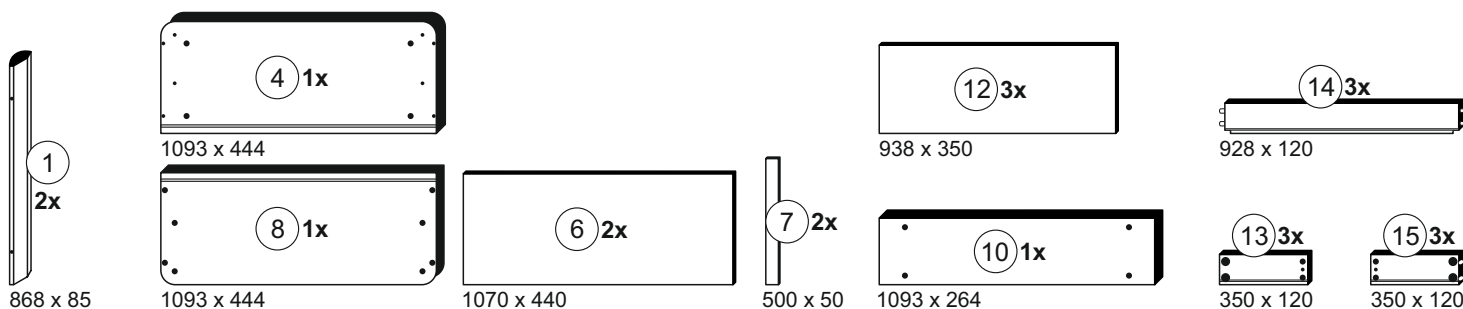





Colli 2/2






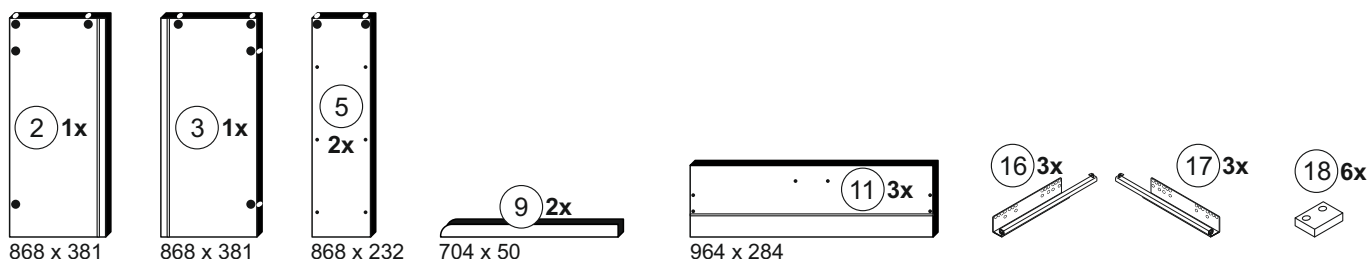


WARNHINWEISE





- Achten Sie auf den festen Sitz der Verbindungselemente. Schrauben können sich lockern, wobei Klemmstellen entstehen, an denen sich Bekleidungsstücke (z.B. Kordeln, Schnullerbändchen, Halsketten, usw.) verhaken können. Das bedeutet Strangulierungsgefahr. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben ca. 3 Wochen nach Aufstellung der Wickelkommode und danach in regelmäßigen Abständen.
- Stellen Sie die Wickelkommode nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizgeräten, etc.) auf
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt auf der Wickelkommode liegen.
- Die Wickelkommode ist mit dem beiliegenden Winkel an der Wand zu befestigen.
- Defekte Teile dürfen nicht in die Wickelkommode eingebaut werden. Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.

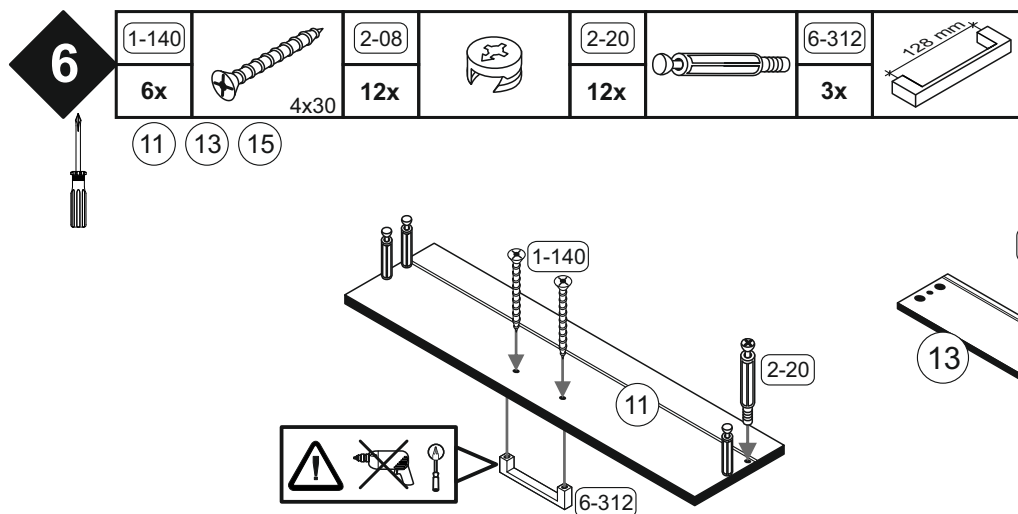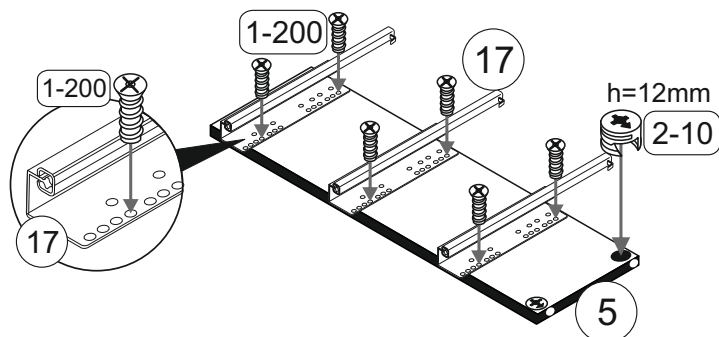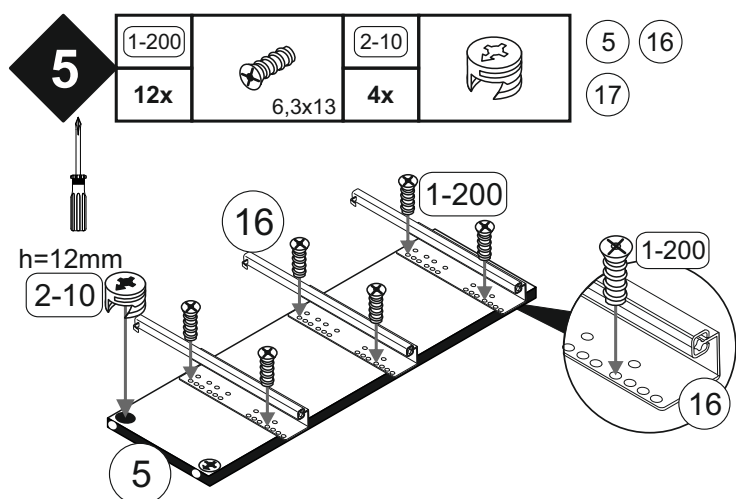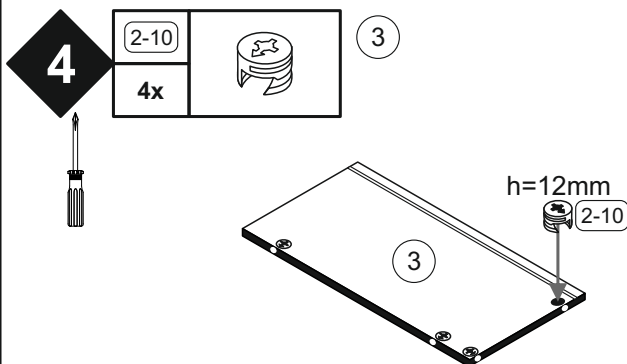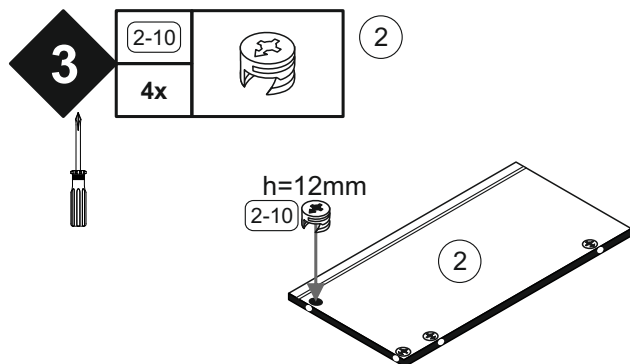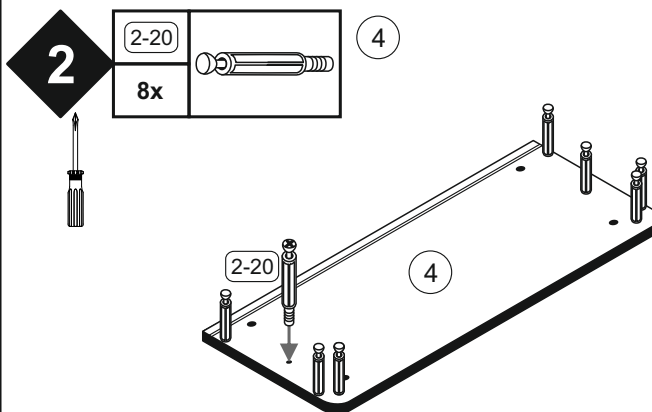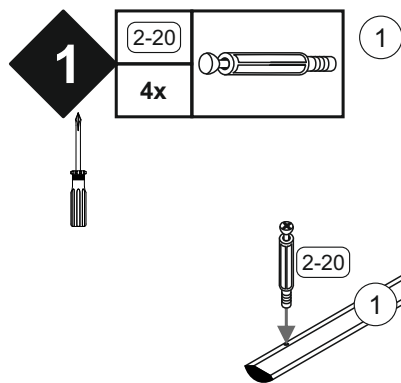

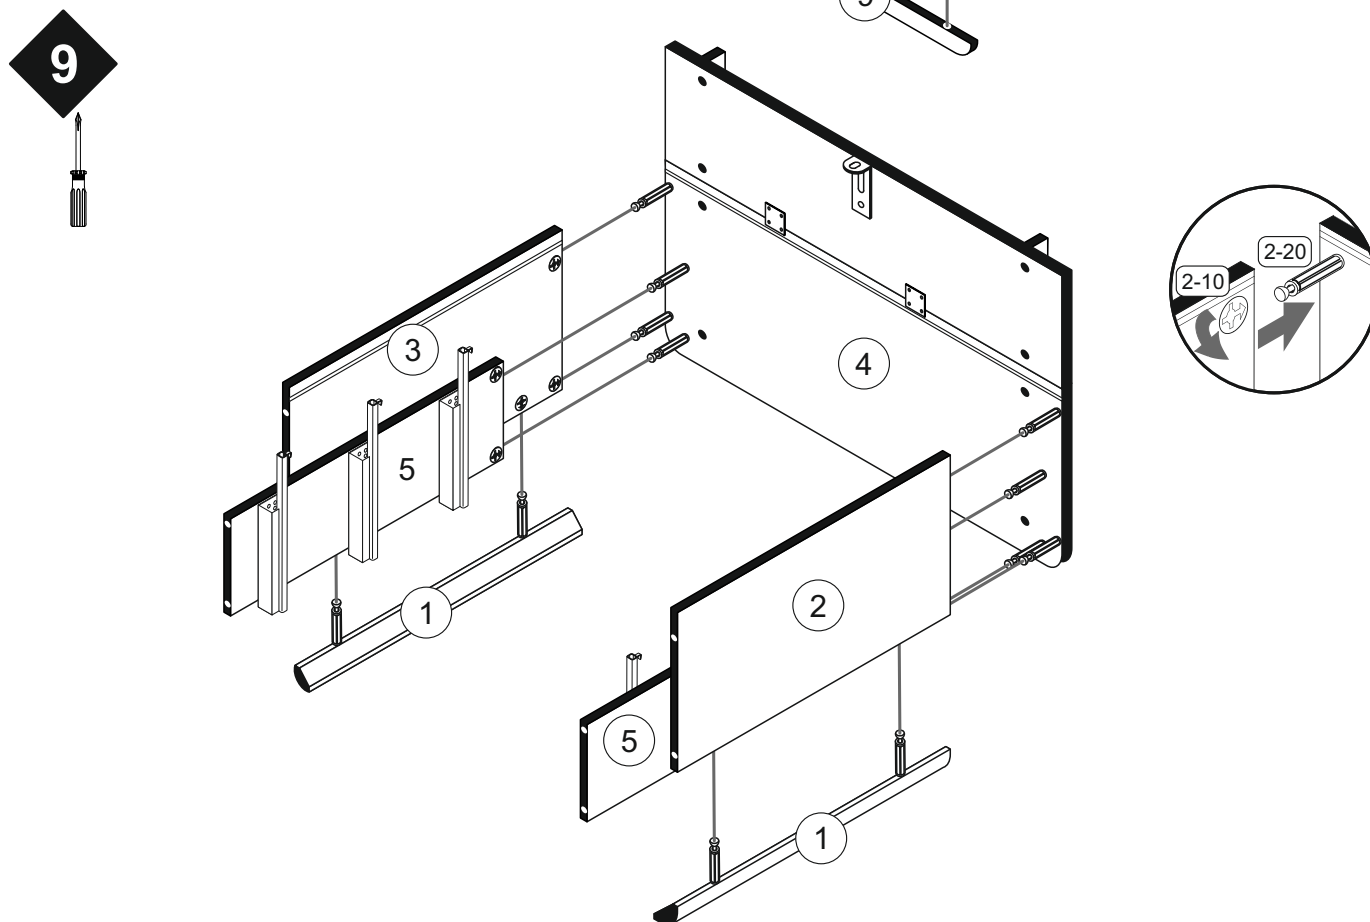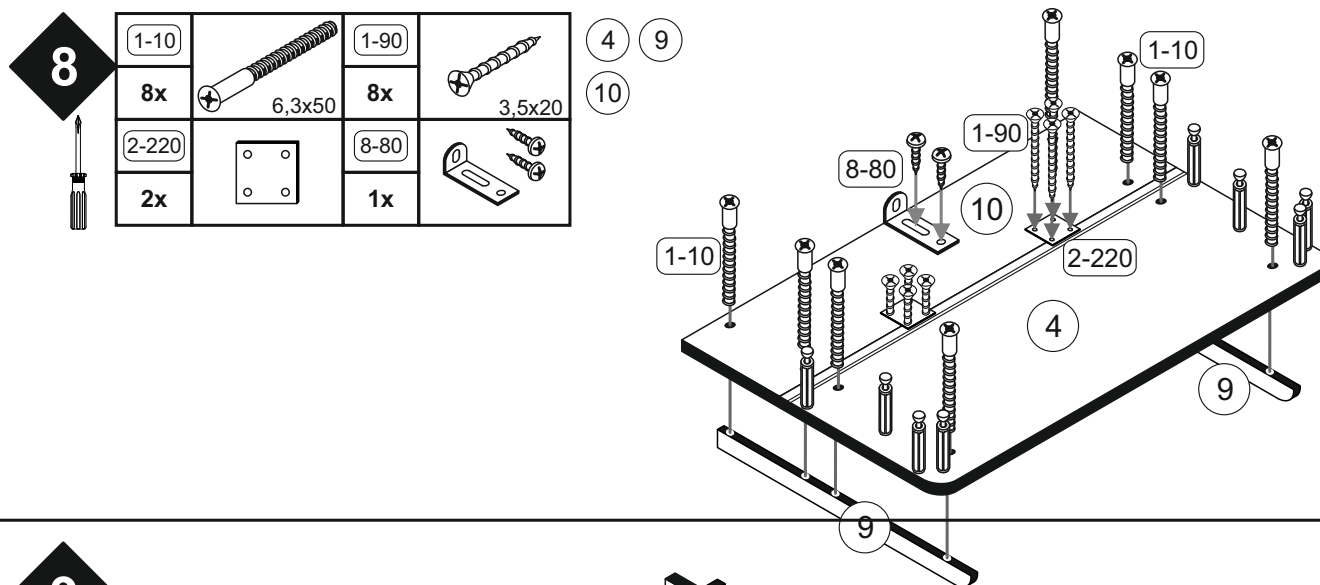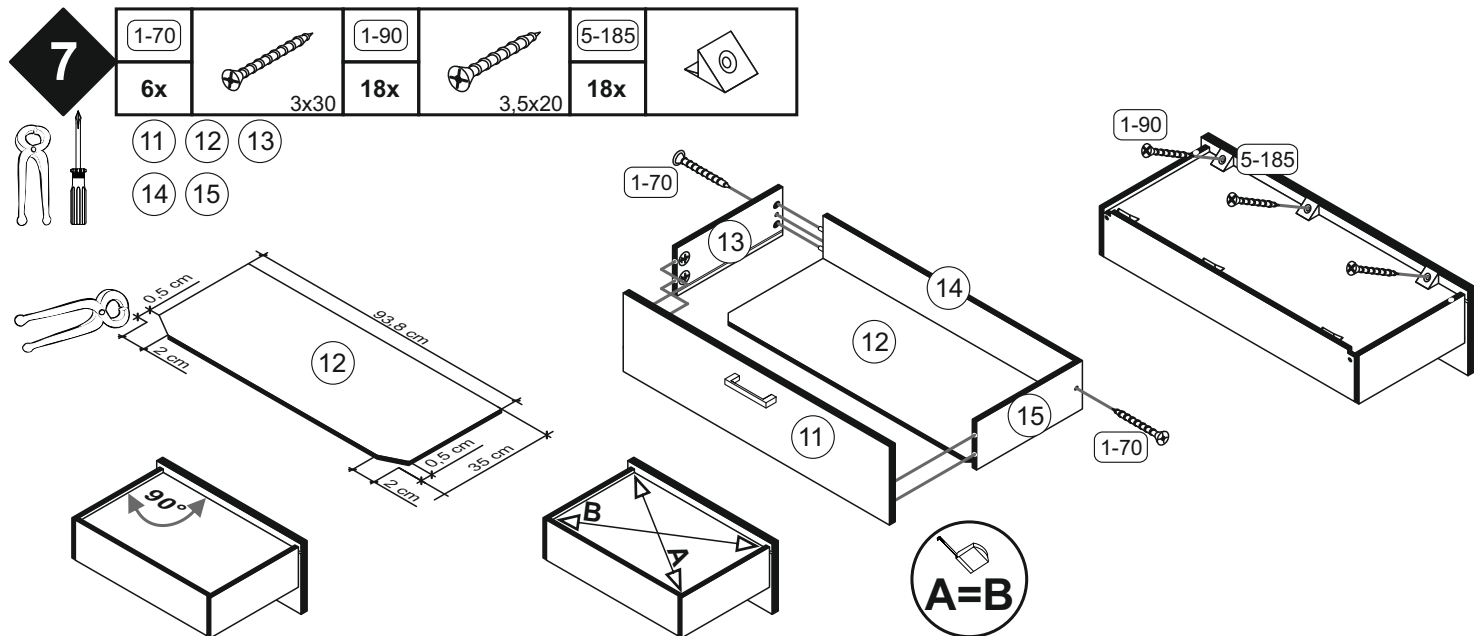

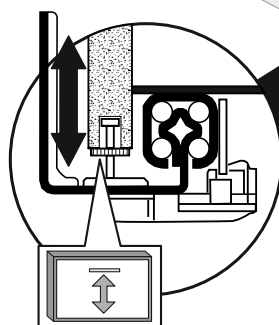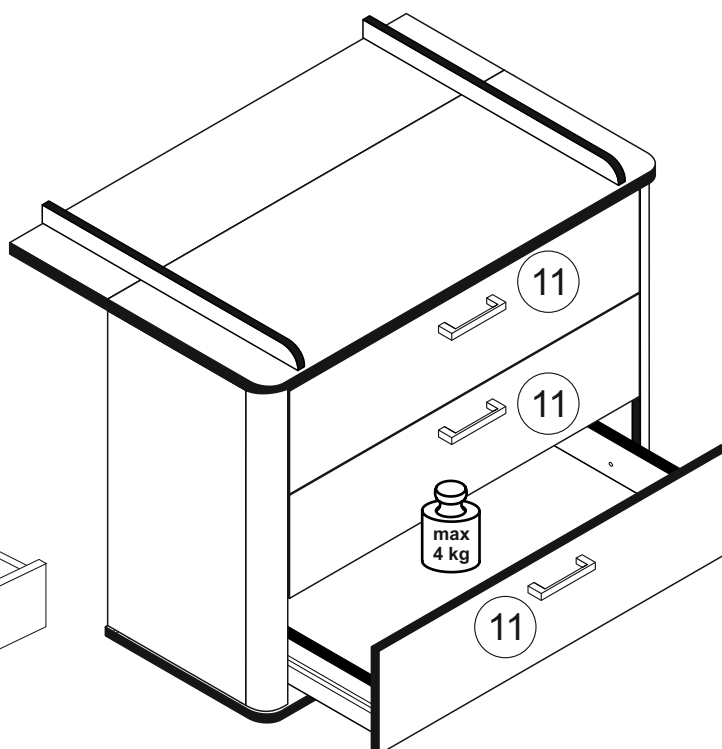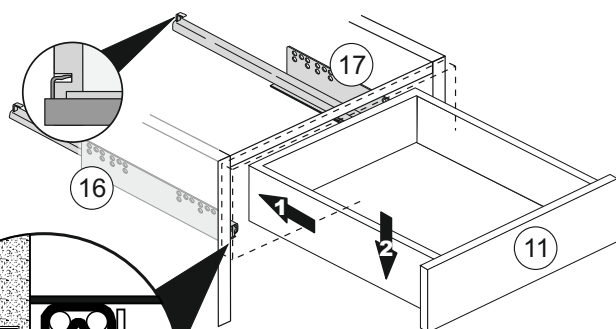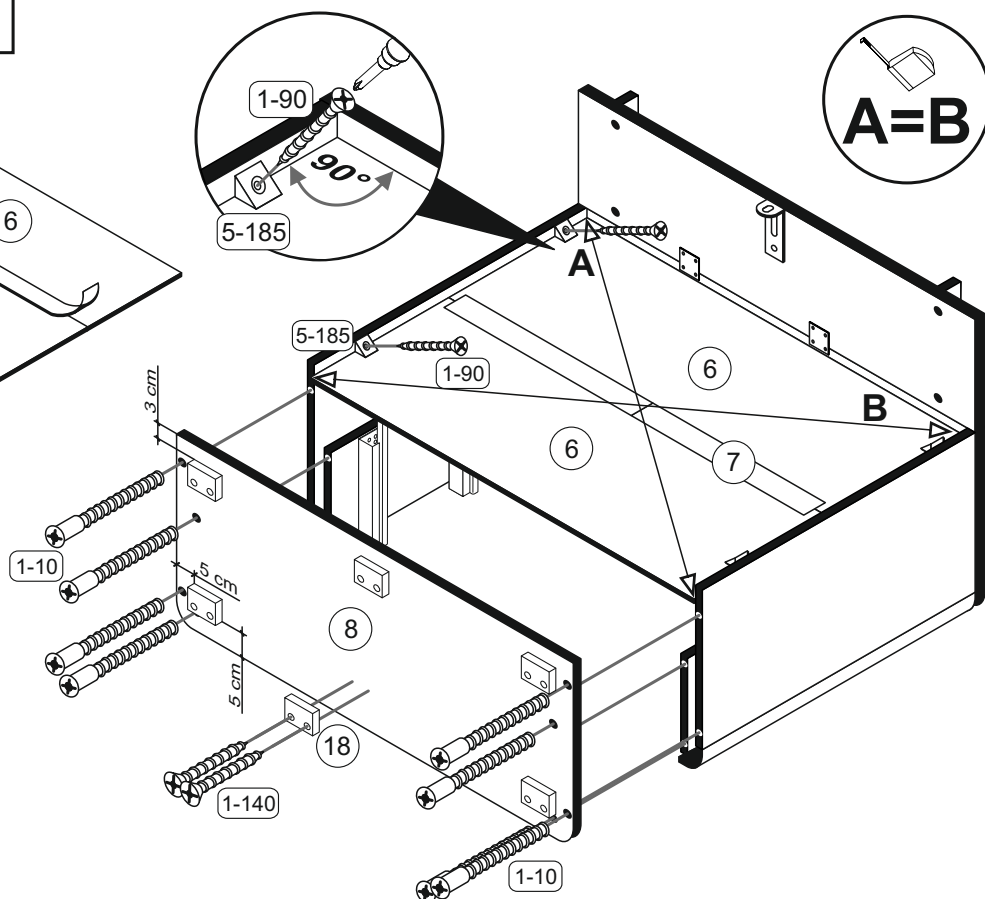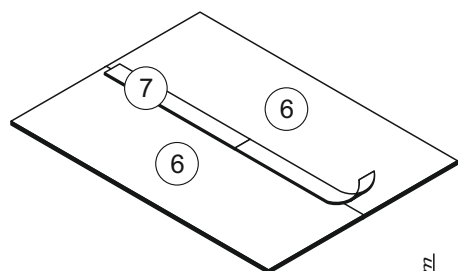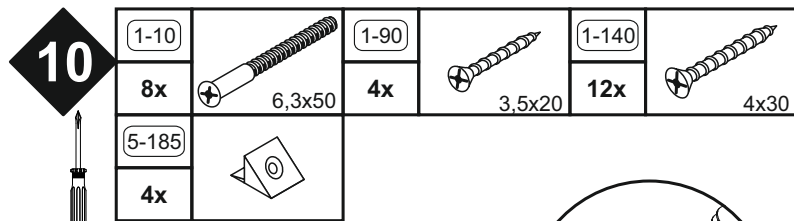

Höhenverstellung des Schubkastens

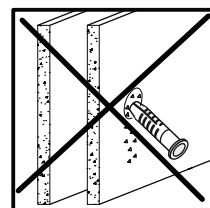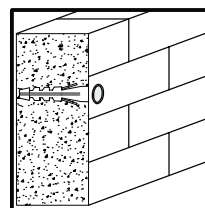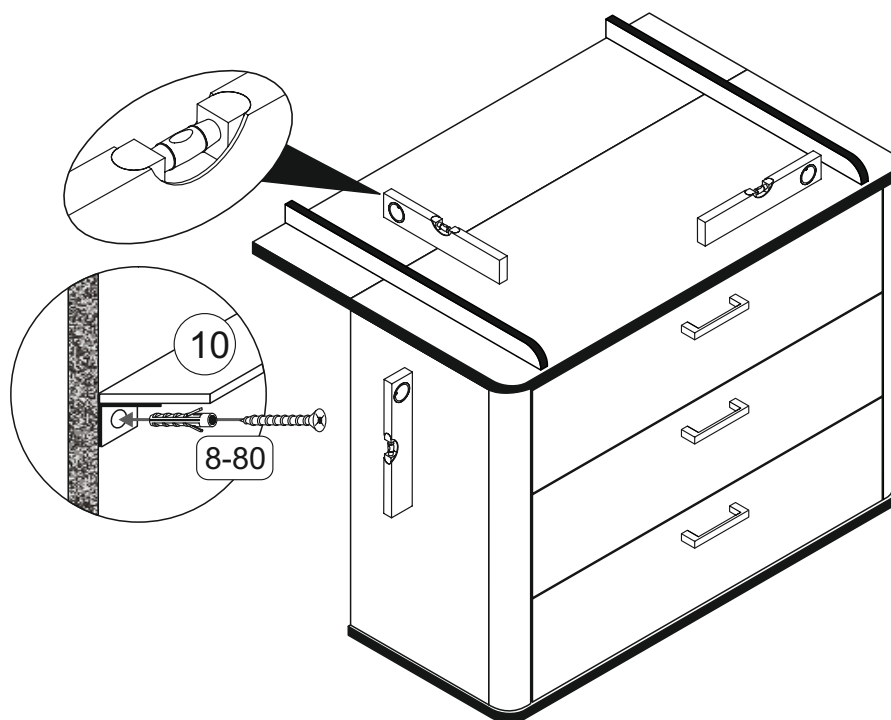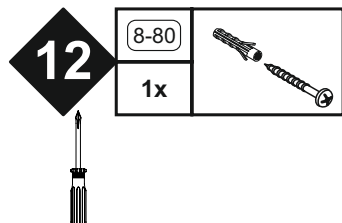

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	